

V70 (08-), 2009, M66, L.H.D

10/11/2020



ПЕЧАТЬ

напольная консоль

Специальный инструмент	
	999 7077 ВИЛЬЧАТЫЙ РЫЧАГ Номер инструмента: 999 7077 Описание инструмента: ВИЛЬЧАТЫЙ РЫЧАГ Инструментальные панели: 43

Демонтаж


Примечание
 Рабочие шаги для демонтажа в этой процедуре могут также содержать информацию, касающуюся установки.





Отсоединение аккумулятора

См.: Аккумулятор, отключение и подключение




Снимите центральную консоль

См.: Центральная консоль

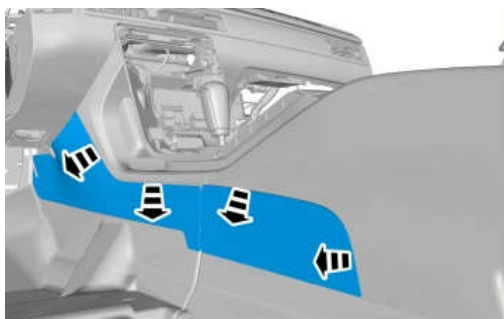


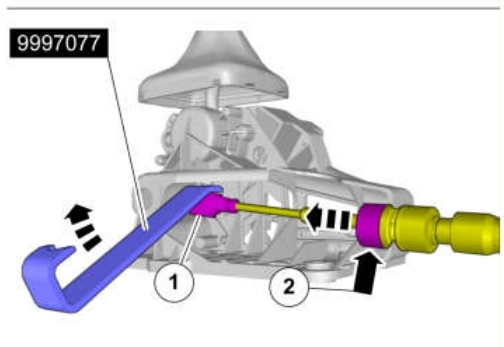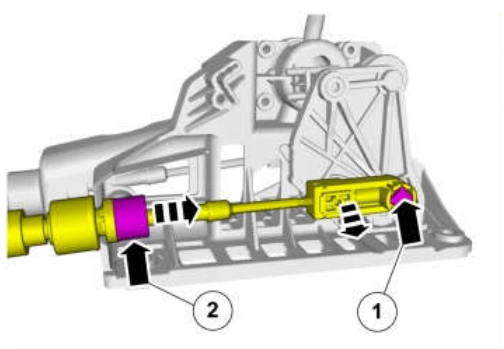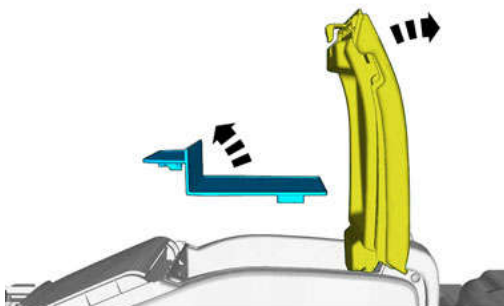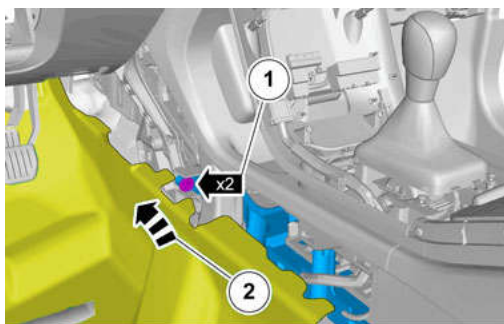

Пользуйтесь специальным инструментом: 999 7077

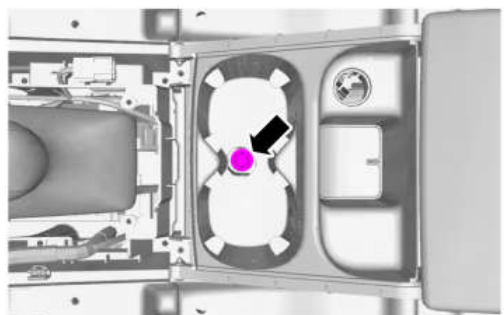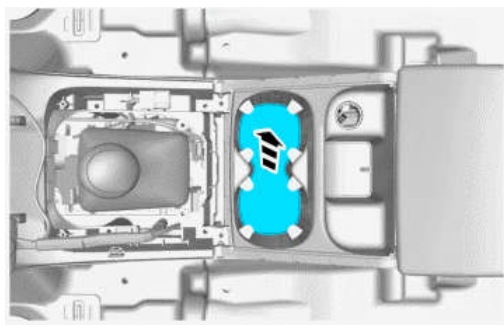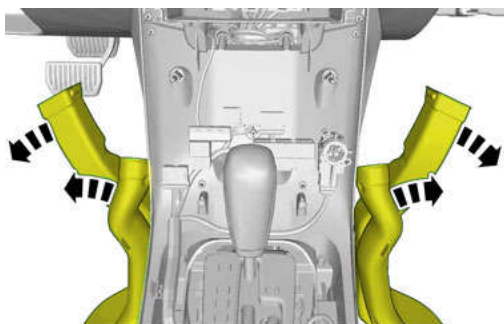

Момент: M8, 24 Nm

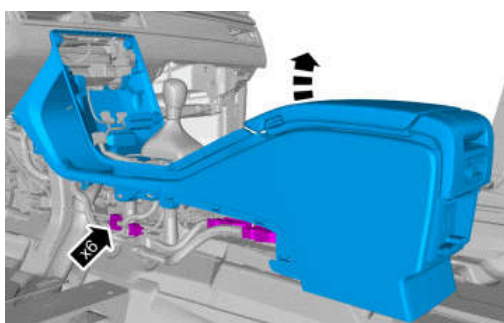

Внимание! Перед тем, как будете демонтировать, запишите и отметьте положение компонентов.

Установка

Установите в обратном порядке.

ПЕЧАТЬ

10/11/2020